


AEG Teleport 9 - D16


Bedienelemente

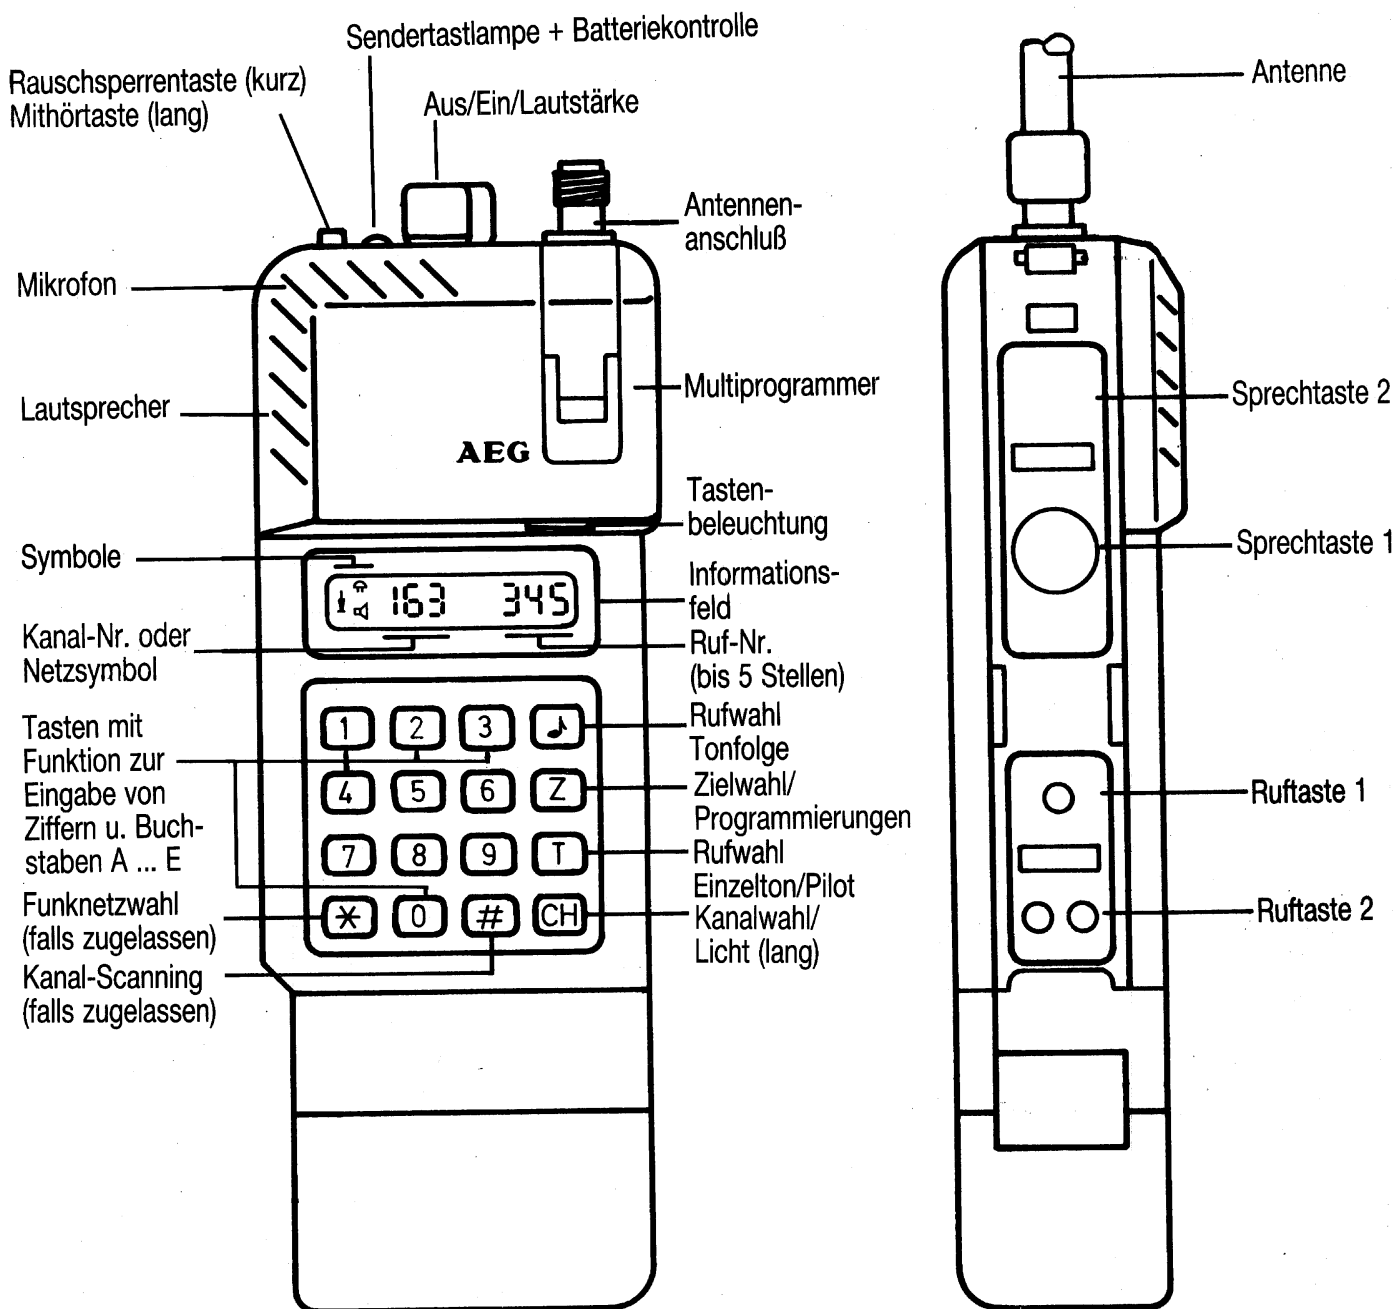

Rauschsperr- und Mithörtaste

Kurzes Drücken:
Rauschsperr aus/ein

Langes Drücken:
Mithören ein/aus

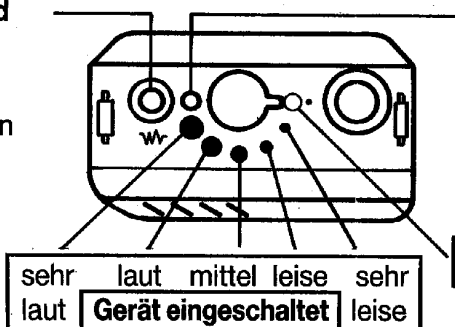

Sendelampe

Dauerleuchten: Batterie voll

Blinken: Batterie fast leer

Gerät ausgeschaltet