



# AEG Teleport 9 - D6

## Bedienelemente

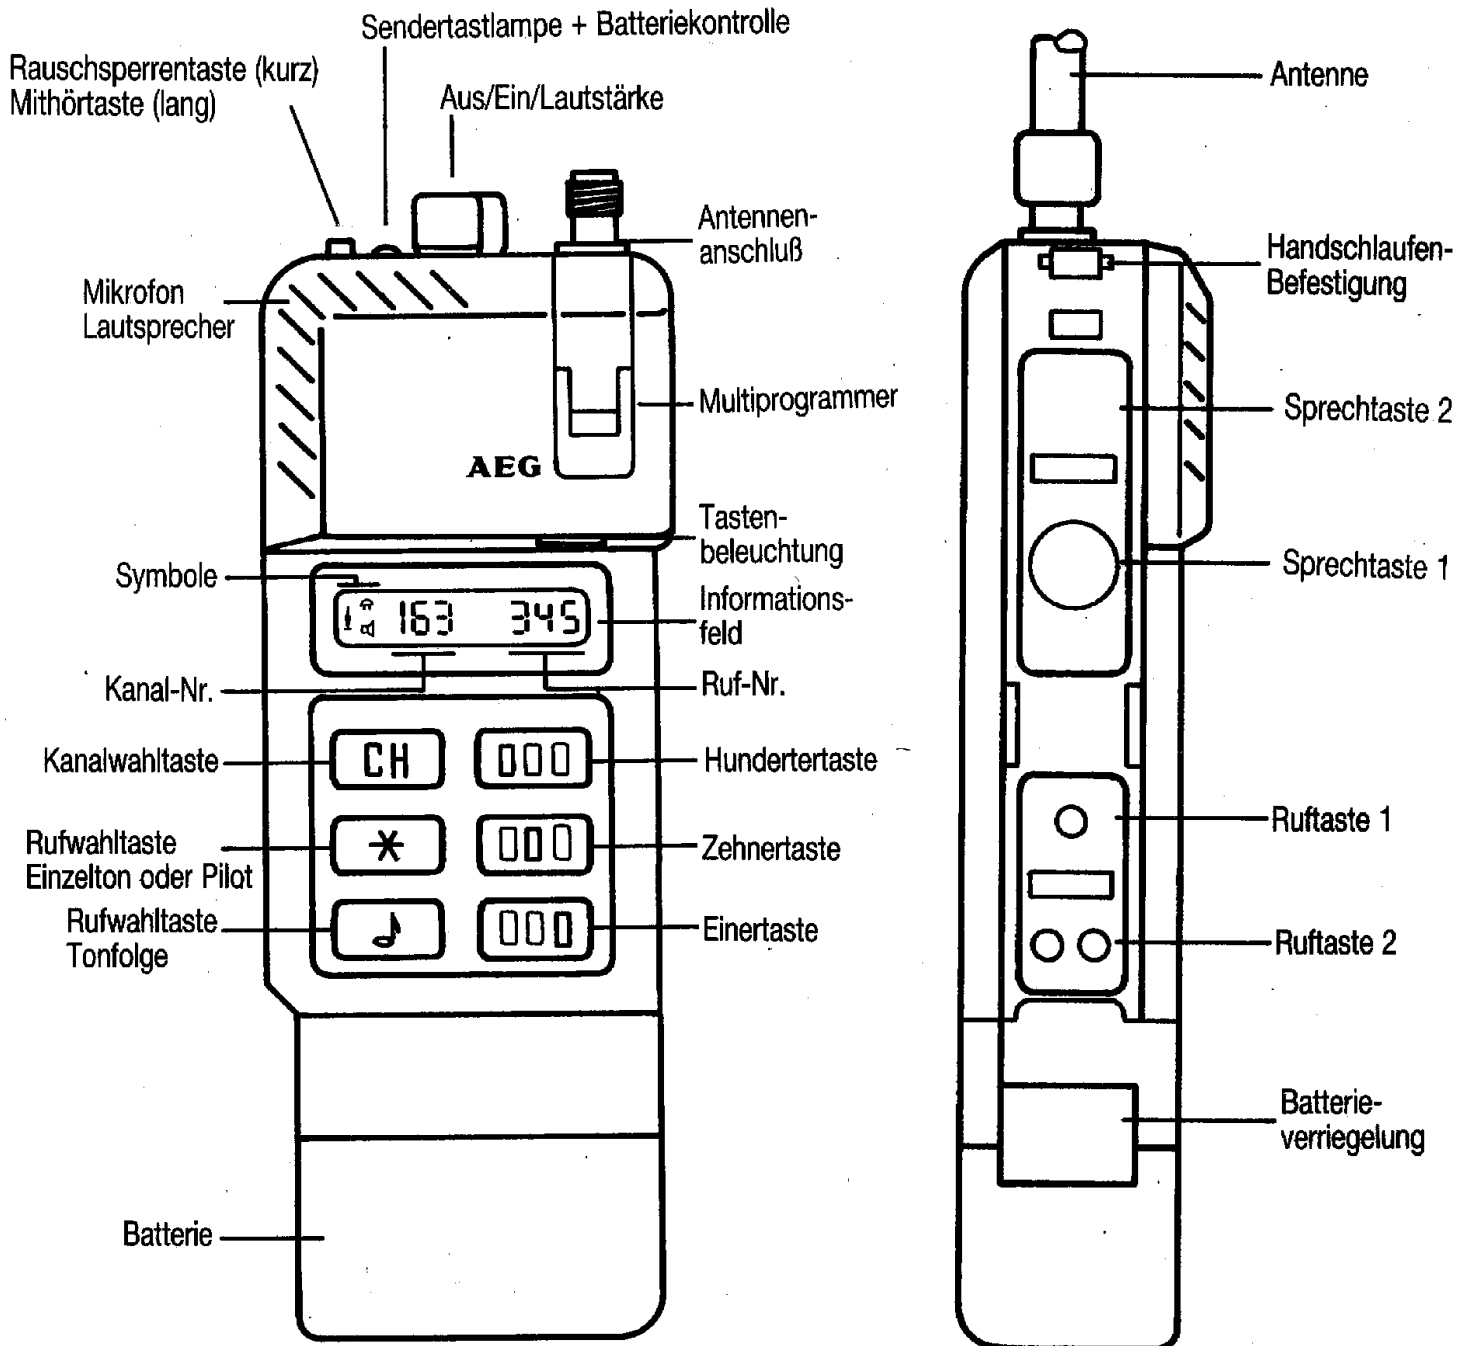

### Rauschsperr- und Mithörtaste

Kurzes Drücken:  
Rauschsperr aus/ein  
Langes Drücken:  
Mithören ein/aus

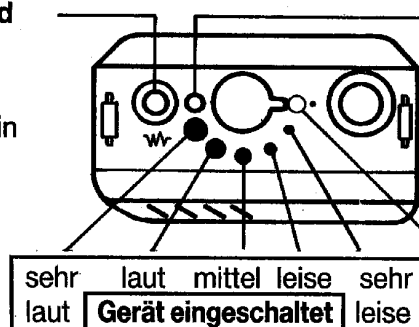

### Sendelampe

Dauerleuchten: Batterie voll  
Blinken: Batterie fast leer

Gerät ausgeschaltet