



Kastenhofe AMP 611

Der Kommandoverstärker AMP 611 Bedienungsanleitung

Der Kommandoverstärker ist ein selbständig betreibbarer, ausschließlich für den Kraftfahrzeugbetrieb entwickelter Sprach- u. NF-Verstärker. Dieses Gerät ist ausschließlich in Verbindung mit zugelassenen Funkgeräten der Baureihe FuG8...(BOS) der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben zu verwenden. Das Gerät darf nur im fest und fachmännisch eingebautem Zustand betrieben werden. Das Gerät, die Zuleitung und die Anschlussteile am Funkgerät dürfen auf keinem Fall geöffnet werden. Das Gerät ist ausschließlich mit einem angeschlossenen zugelassenen Handapparat der Baureihe FU60/70/75/95 (BOS) zu betreiben.

1. Schalterstellung „Mitte“: Normaler Funkbetrieb

- Dachlautsprecher aus
- Pumpenstandlautsprecher (falls vorhanden) je nach eingestellter Lautstärke und Stellung des Pumpenstandrolltür-Schalters ein
- Funkbetrieb, Besprechung des FuG vom Handapparat aus

2. Schalterstellung „Fu“: (Kontrollampe links leuchtet rot)

- Der empfangene Funksprechverkehr wird auf den Dachlautsprecher geschaltet
- Pumpenstandlautsprecher (falls vorhanden) je nach eingestellter Lautstärke und Stellung des Pumpenstandrolltür-Schalters ein
- Funkbetrieb, Besprechung des FuG vom Handapparat aus

3. Schalterstellung „V“ (Kontrollampe rechts leuchtet grün)

- Durchsagebetrieb, Besprechung des Durchsageverstärkers vom Handapparat aus, die Sprachdurchsage wird vom Dachlautsprecher übertragen, achten Sie auf geschlossene Fahrzeugtüren und Fenster, um Rückkopplungen zu vermeiden !
- kein Funksprechverkehr über den Handapparat möglich !

Sollten im Betrieb Störungen auftreten, so ist die Anlage auszuschalten, stromlos zu machen und die Fachwerkstatt aufzusuchen.

Der Betriebsartenschalter ist in drei Stellungen in waagrechter Schaltrichtung zu betätigen. Für das Betätigen ist ein nur äußerst geringer Kraftaufwand erforderlich. Versuchen Sie nie den Schalter mit erhöhtem Kraftaufwand, mit Werkzeugen, oder mit Gewalt in andere Schaltrichtungen als angegeben, oder über die Schalterstellung hinaus zu betätigen. Zur Kontrolle der Schaltposition leuchtet die jeweilige Kontrollampe auf (Ausnahme: Mittelstellung, siehe 1.).

Zum Besprechen des Handapparates ist zu beachten: Halten Sie den Handapparat so, dass die Hörmuschel mit der Öffnung direkt auf Ihr Ohr anliegt und die Sprechmuschelöffnung sich frontal ca. 5 cm vor Ihrem Mund befindet. Dabei ist der Handapparat so zu halten, dass mit mindestens einem Finger der den Handapparat umschließenden Hand ein dauerhaftes Betätigen der Sprechaste möglich ist. Das Besprechen des Kommandoverstärkers oder des FuG hat mit ausreichender Sprechlautstärke und gleichzeitigem Drücken der Sprechaste zu erfolgen. Nach Beenden Ihrer Durchsage ist die Sprechaste sofort wieder loszulassen. Versuchen Sie nie, das Spiralkabel des Handapparates mit Gewalt zu dehnen, oder mechanisch z.B. durch Einklemmen in Türen zu beschädigen.




Ascom und Bosch Variante
ohne Relais-Platine


Anschlussplan Kommandoverstärker AMP 611 mit FuG8b-1 ASCOM

Klemmleiste
FuG 8b-1 ASCOM


Stecker 12-pol.
Kommandoverstärker

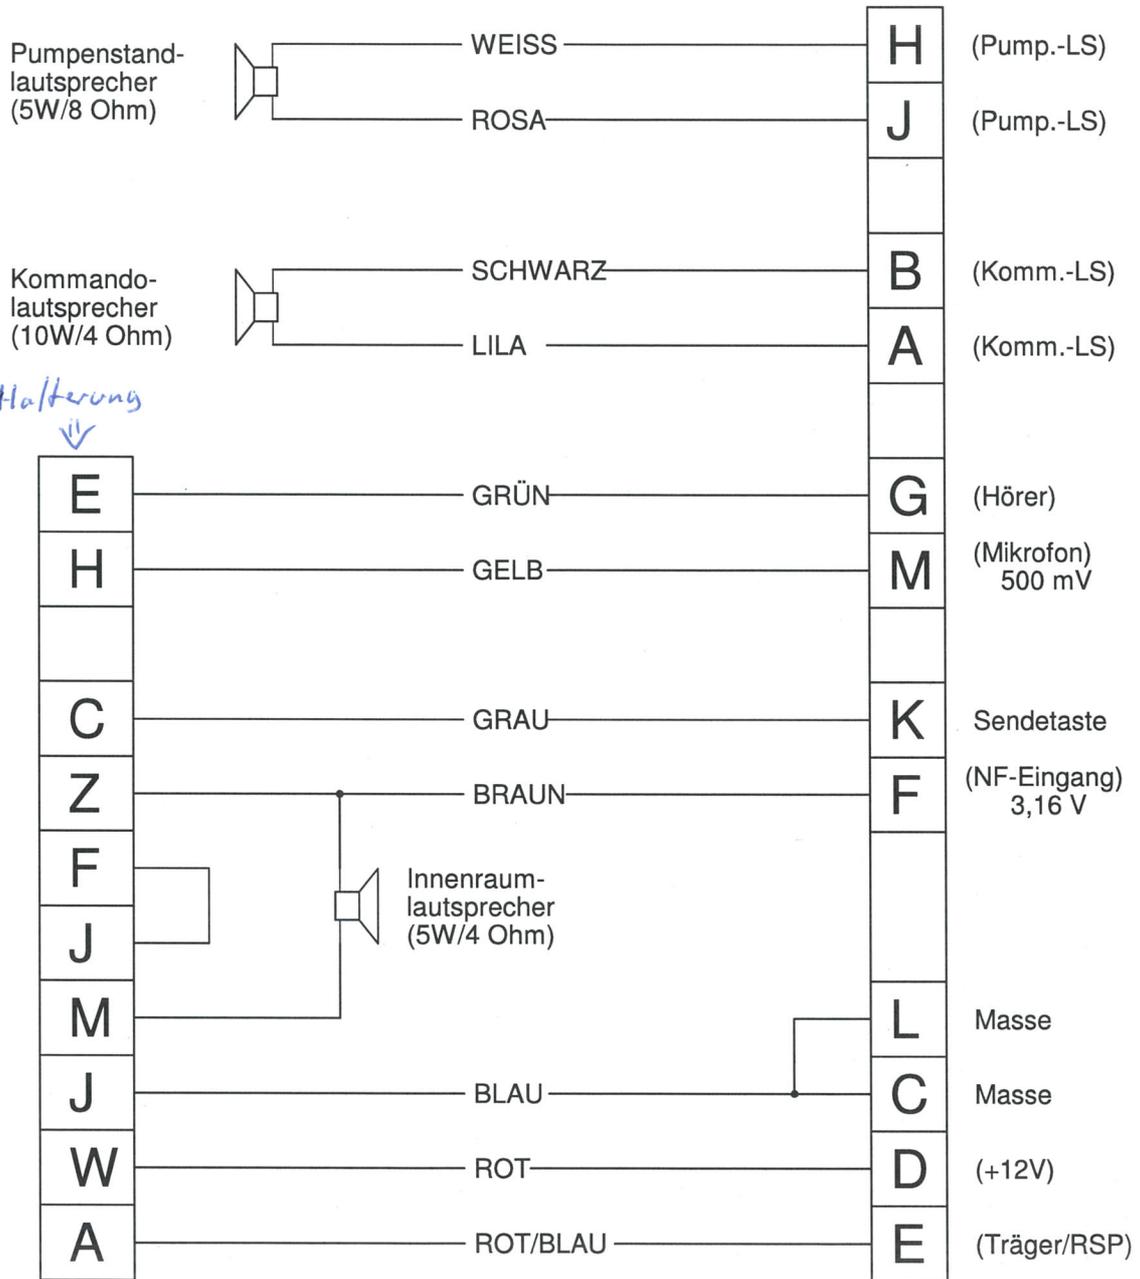

Achtung: Punkt 2 (Träger) nur anschließen bei FMS-fähigem Kommandoverstärker (Ab SN 6000)

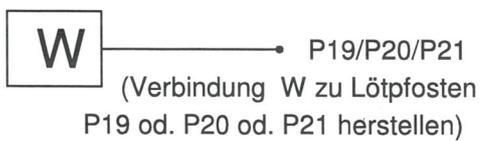


	DATUM	NAME	
BEARB.	15.10.02	Kastenhofer	Kommandoverstärker Typ: AMP 611
GEPR.			
Kastenhofer Funktechnik GmbH			Datei: AMP61106.sch

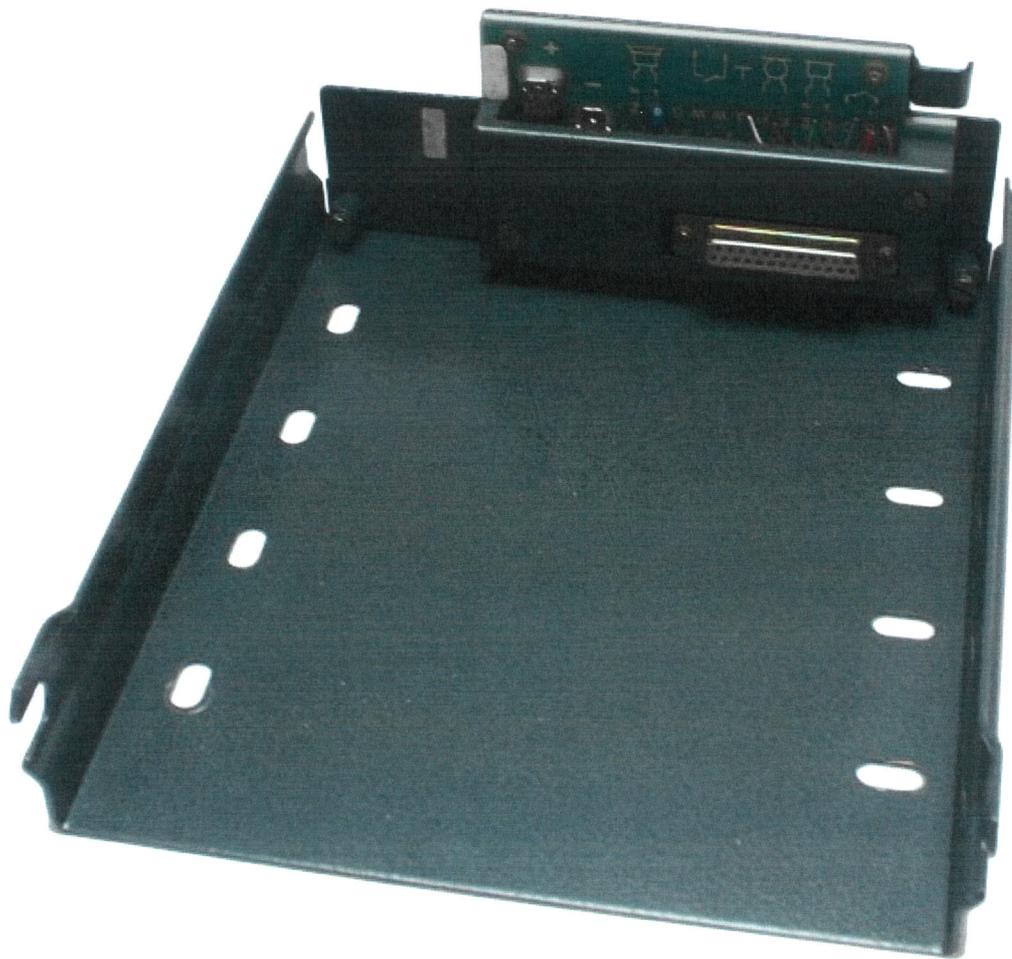

Halterung Ascom Tug 8

SE/Gerät

Halterung

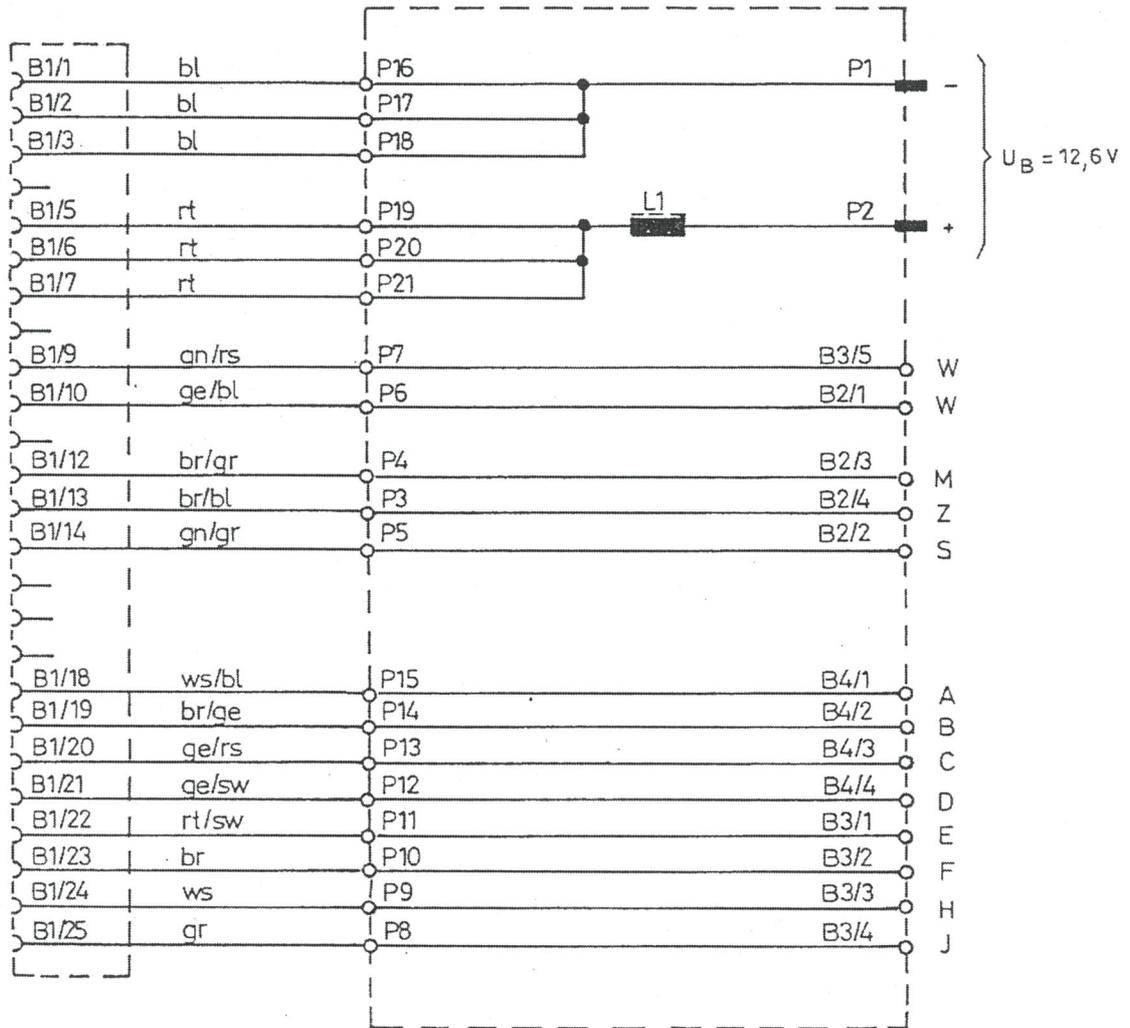

L1 = BV 231.04.501

Bei unsymmetrischem Mod.-Eingang Brücke an B3/4 und B3/2

Lp.Nr. 231.04.49.102

	Tag	Name
Bearb.	26.6.85	ZGH
Gepr.	8.3.88	Har.
Heinrich Pfitzner GmbH Nachrichten-Systeme u. Elektronik Frankfurt/Main 60		

Anschaltung

Fu G 8/ Fu G 9
T724-2d

231.04.41.102


Änderungen vorbehalten

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verbreitung oder Mitteilung an Dritte Personen ist ohne schriftliche Genehmigung (Urheberrechtsgesetz, § 17 Abs. 1 Nr. 1 S. 1 UrhG) strafbar.

Anschlussplan Kommandoverstärker AMP 611 mit FuG8b-1 Bosch/SEL

Klemmleiste
FuG 8b-1 Bosch/SEL

Stecker 12-pol.
Kommandoverstärker

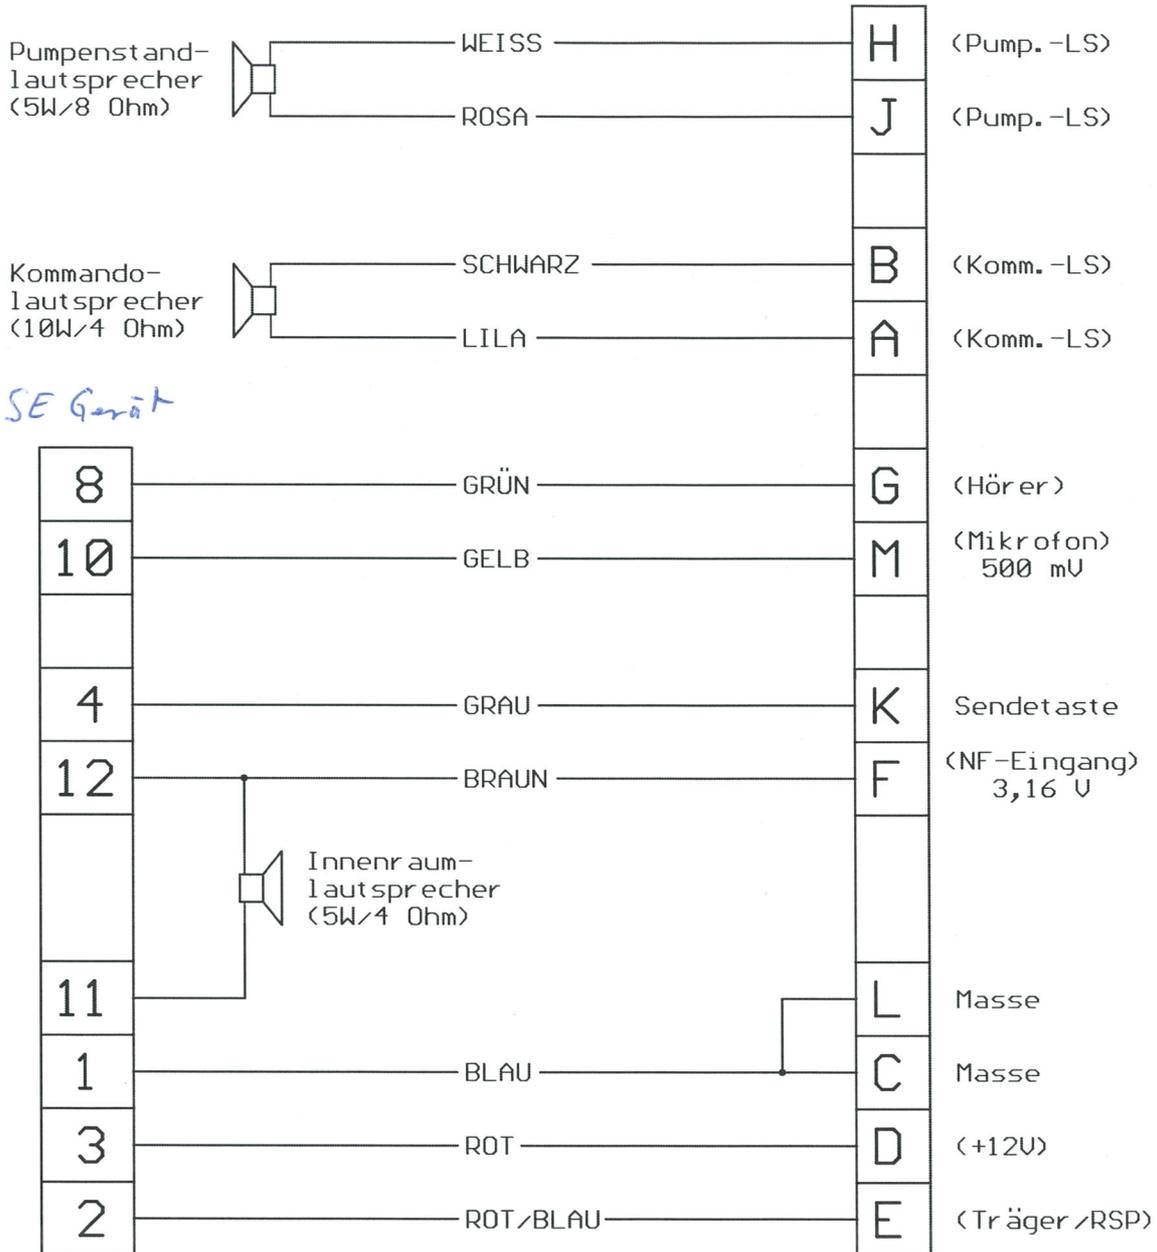


Achtung: Punkt 2 (Träger) nur anschließen bei FMS-fähigem Kommandoverstärker (Ab SN 6000)

	DATUM	NAME	
BEARB.	15.10.02	Kastenhofer	Kommandoverstärker Typ: AMP 611
GEPR.			
Kastenhofer Funktechnik GmbH			Datei: AMP61107.sch

Anschlussplan Kommandoverstärker AMP 611 mit FuG8b-1 AEG

SUB-D 25-pol.
FuG 8b-1 AEG

Stecker 12-pol.
Kommandoverstärker

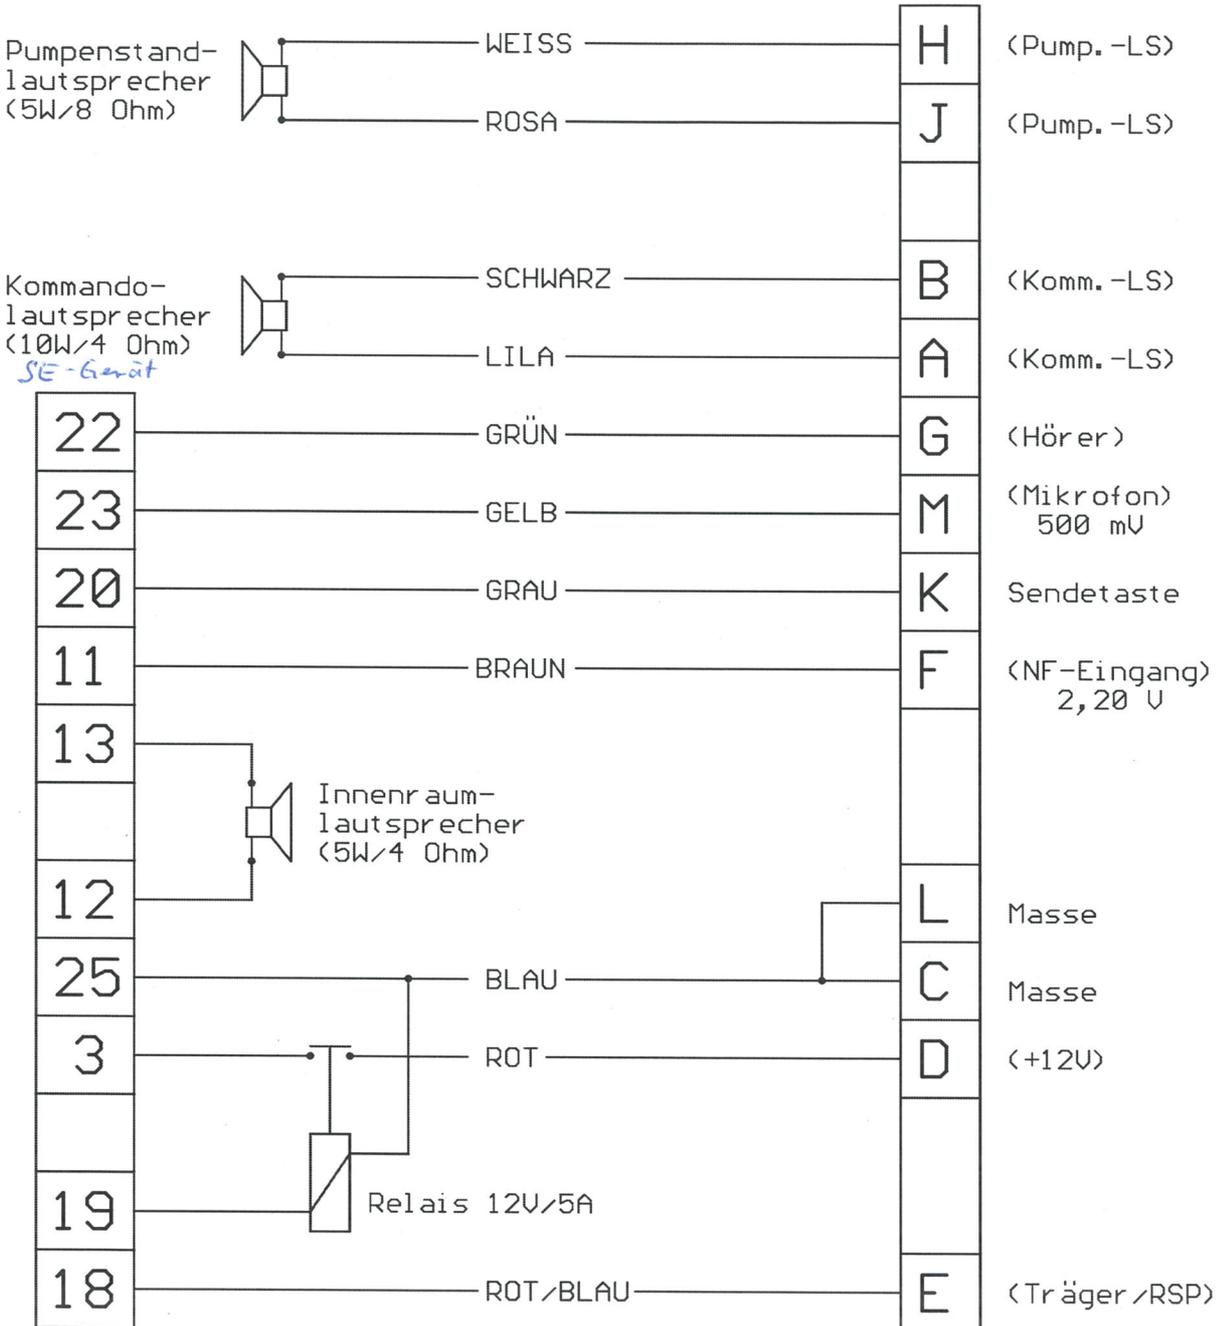

Achtung: Punkt 18 (Träger) nur anschließen bei FMS-fähigem Kommandoverstärker (Ab SN 6000)

	DATUM	NAME	
BEARB.	15.10.02	Kastenhofer	Kommandoverstärker Typ: AMP 611
GEPR.			
Kastenhofer Funktechnik GmbH			Datei: AMP61109.sch



AEQ - Variante (mit Relais-Platine)
~~Platine~~
~~Hand~~